edenwood

by ELECTRO DEPOT

SLIM TV BAR - 934083

Notice d’utilisation

V1.0 072013

SOMMAIRE

PRECAUTIONS DE SECURITE P3
Explication des symboles/marquages apposés sur votre appareil P3

PRESENTATION DE L'APPAREIL P4
Spécifications techniques P4
Accessoires P4

Description de l'appareil P4
Unité principale : vue de face P4
Unité principale : vue arrière P5
Accessoires P5

Description de la télécommande P5
Insertion des piles dans la télécommande P5
Informations sur la mise en rebut des piles P5

UTILISATION DE L'APPAREIL P6
Branchements P6
Branchement des haut-parleurs P6
Branchement d'un dispositif externe audio ou d'une TV P6
Branchement d'un dispositif externe audio (MP3) P6

Utilisation P6
Volume P6
Fonctions P6
Réglage de la télécommande pour le contrôle de la TV P6

DEPANNAGE P8

ENTRETIEN ET RANGEMENT P8

MISE EN REBUT P9

PRECAUTIONS DE SECURITE

- Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.
- Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- **N'installez pas l'appareil:**
  - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
  - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
  - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels,stéréos, informatiques, etc.).
  - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
  - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Une attention particulière doit être prise sur les aspects environnementaux de la mise en rebut des piles et de l'appareil ; veuillez donc lire nos conseils à ce sujet dans ce mode d'emploi.
- La perte de l'ouie est irréversible, donc faites attention au volume sonore lors de l'écoute, en partic ulier lors de l'utilisation d'écouteurs. Réglez le volume à un niveau acceptable et évitez les écoutes prolongées.
- Utilisez cet appareil seulement sous un climat modéré.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.
- **Avant tout branchement, vérifiez:**
  - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
  - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Pour économiser de l'énergie, il est préférable d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de l'alimentation, en particulier si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- **Explication des symboles/marquages apposés sur votre appareil :**

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE).AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR ; TOUTE REPARATION DEVRA ETRE APPORTEE PAR UN SERVICE QUALIFIE.

Tension dangereuse ! Il y a présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes. Présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans ce mode d'emploi.

Matériel de la Classe II: La protection contre les chocs électriques pour cette appareil repose sur l'alimentation sous très basse tension de sécurité ; des tensions supérieures à la très basse tension de sécurité ne sont pas engendrées.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

1) Spécifications techniques

Modèle	934083
Tension et fréquence	230V~50Hz
Puissance	15W
Puissance de sortie RMS	20W×2+40W
Distorsion harmonique totale	1% (1kHz 1W)
Sensitivité audio/impédance	500mV/47Ω
Réponse en fréquence	40Hz-20Hz (+/- 3 dB)
Dimensions	
Unité principale	800x73,5x64mm
Haut parleur	433x94x240mm
Télécommande	
Distance	6m
Angle	30°

- **Accessoires**
  - 1 câble audio
  - 1 câble RCA
  - 1 télécommande
  - 1 pile lithium CR2025 (pour la télécommande)
  - 1 notice d'utilisation

2) Description de l'appareil

- **Unité principale : vue de face**

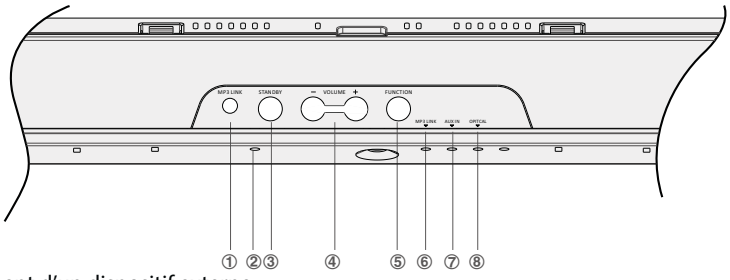

1. **MP3 LINK**
   - Branchement d'un dispositif externe
2. **Indicateur lumineux**
3. **Mise en veille**
   - Appuyez pour mettre l'appareil en veille
4. **Volume (+/-)**
   - Réglage du volume
5. **Fonctions**
   - Appuyez pour sélectionner une des fonctions
6. **Indicateur lumineux MP3 LINK**
7. **Indicateur lumineux AUX IN**
8. **Indicateur lumineux OPTICAL**

- **Vue arrière**

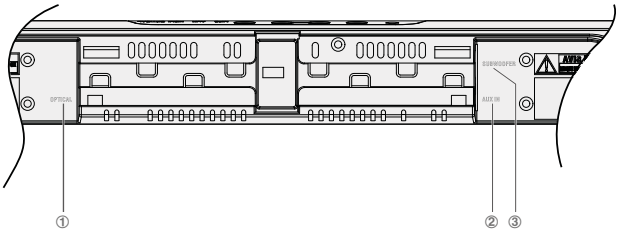

1. **OPTICAL**
   - Branchement d'un dispositif digital
2. **Terminal AUX IN**
   - Branchement d'une TV ou d'un dispositif externe
3. **Haut-parleur**
   - Branchement des haut-parleurs

- **Haut-parleur**
  1. **Branchement haut-parleur**
     - Branchement du haut-parleur à l'unité principale
  2. **AC~**
     - Branchement du haut-parleur à l'alimentation

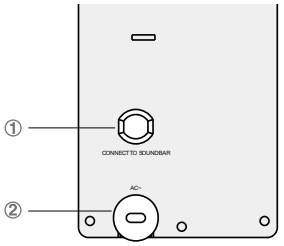

3) Description de la télécommande

1. **ON/OFF**
2. **Source▲/▼**
3. **Indicateur lumineux**
4. **LEARN**
   - Programmation des commandes de la télévision sur cette télécommande afin de pouvoir contrôler les fonctions basiques de la TV
5. **MUTE**
   - Coupure et remise du son
6. **VOL+/-**
   - Réglage du volume
7. **RS BASS**
   - Réglage des basses
8. **TV**
   - Réglage de fonctions de la télévision sur la télécommande

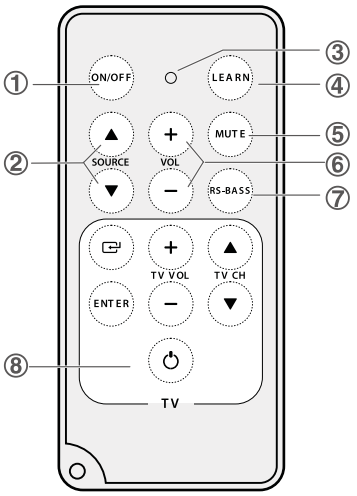

- **Insertion des piles dans la télécommande:**
  - o Appuyez sur le couvercle du compartiment puis faites glisser le couvercle vers l'extérieur.
  - o Installez 1 pile CR2025 dans la télécommande tout en respectant les polarités (+ & -).
  - o Replacez le couvercle à sa place, en appuyant sur le couvercle, puis en le faisant glisser vers l'intérieur. Le couvercle sera bien mis si vous entendez un «clic».

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie perdra de sa puissance et ne fonctionnera plus ensuite. Dans ce cas là, remplacez la pile par une nouvelle.

ATTENTION ! Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la seulement par le même type de pile ou par un type équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.

- **Informations et mise en rebut des piles:**
  - o Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
  - o Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
  - o Ne les incinérez pas.
  - o Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1) Branchements

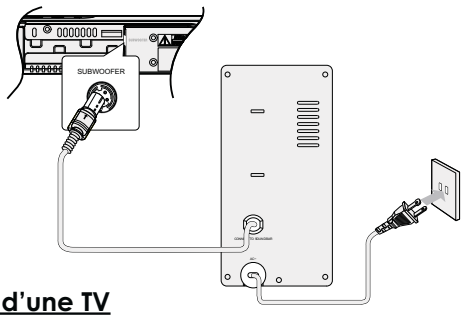

- **<u>Branchement des haut-parleurs</u>**
  - o Branchez le câble du haut-parleur à l'appareil.
  - o Branchez le câble AC à l'alimentation.
  - o Respectez la taille des câbles, ne tirez pas dessus.

- **<u>Branchement d'un dispositif externe audio ou d'une TV</u>**
  - o <u>Branchement par l'entrée AUX IN</u>: branchez le câble à l'entrée AUX IN de l'appareil puis à l'entrée AUX IN de la TV ou du dispositif externe.
  - o <u>Branchement par l'entrée OPTICAL</u> : branchez le câble à l'entrée OPTICAL de l'appareil puis à l'entrée digitale de la TV ou du dispositif externe.

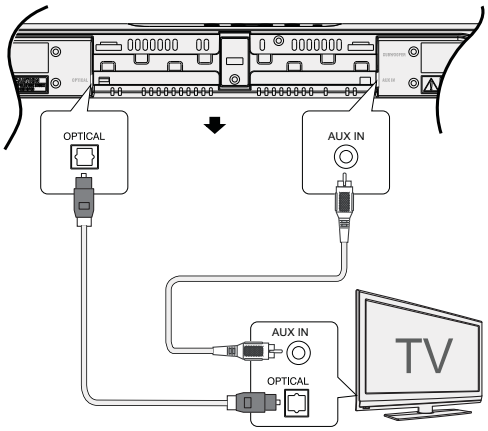

- **<u>Branchement d'un dispositif externe audio (MP3)</u>**
  - o Branchez le câble à l'entrée MP3 LINK de l'appareil.
  - o Branchez ensuite le câble à l'entre «écouteurs» du dispositif externe.
  - o Appuyez sur le bouton LIN IN pour sélectionner la source LIN IN.
  - o Appuyez sur le bouton ENTER pour démarrer la lecture.

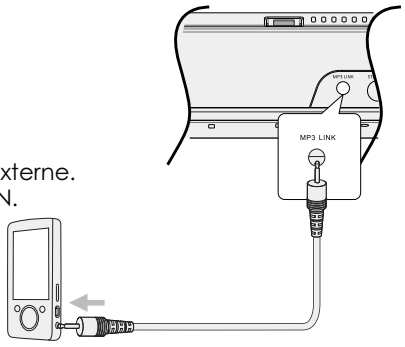

2) Utilisation

Lors du branchement d'un dispositif, l'appareil va s'allumer automatiquement. L'indicateur lumineux devient bleu. Lors de l'extinction ou le débranchement du dispositif, l'indicateur lumineux devient rouge.

- **<u>Volume</u>**

  Vous pouvez régler le volume sonore de l'appareil en utilisant la télécommande; pour augmenter et baisser le son, appuyez sur la touche «VOLUME +/-».
  Pour sélectionner l'effet sonore Bass, appuyez sur RS-BASS. Appuyez encore sur ce même bouton pour désactiver l'effet BASS.
  Vous pouvez utiliser la touche muet (MUTE) pour couper le son. Pour réactiver le son, re-appuyez sur cette touche ou utiliser la touche «VOL + » de la télécommande pour augmenter le son.
- **<u>Fonctions</u>**

  Appuyez sur les touches▲/▼de votre télécommande pour sélectionner la fonction, selon le dispositif branché: OPTICAL, MP3 LINK, AUX IN.
- **<u>Réglage de la télécommande pour le contrôle de la TV</u>**

  Vous pouvez enregistrer au maximum 7 fonctions de votre télévision dans la télécommande de l'appareil. Grâce à cette opération, vous n'aurez qu'à utiliser une seule télécommande (celle de cet appareil) pour contrôler votre TV.

Votre station d'accueil est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée en mode MP3, AUX, OPTICAL, ou aucune action effectuée sur les périphériques connectés ou appairés, l'appareil se met automatiquement en veille,et affiche l'heure.

- **<u>Des codes sont déjà enregistrés sans la télécommande:</u>**

  ON/OFF: Pour allumer et éteindre la TV
  FUNCTION: Pour sélectionner une fonction
  ENTER: Pour confirmer un choix
  TV VOL+/VOL-: pour régler le volume
  TV CH+/CH-: Pour sélectionner une chaîne de TV.

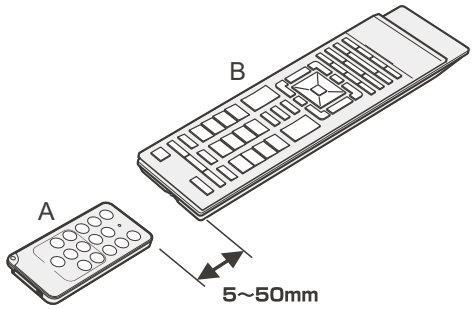

1 Placez la télécommande de l'appareil à une distance de 5mm-50mm de la télécommande de la TV.
2 Appuyez sur le bouton LEARN pendant 2 secondes pour activer le mode «LEARN». Un indicateur rouge va s'allumer sur la télécommande de l'appareil.
3 Appuyez sur l'un des boutons de la zone TV de la télécommande (numéro 8 sur le schéma de la télécommande). L'indicateur lumineux rouge va flasher.
4 Appuyez sur le bouton de la télécommande de la TV qui doit être enregistré sur la télécommande de l'appareil. Si la télécommande de l'appareil reçoit bien le code, l'indicateur lumineux va flasher 3 fois et rester rouge ensuite. Si l'indicateur lumineux flash mais ne reste pas rouge, le code n'a pas été reçu.
5 Pour programmer d'autres boutons, répétez les étapes 3 et 4.
6 Appuyez sur LEARN pour enregistrer la programmation et sortir de ce mode.

DEPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes, le tableau suivant peut vous aider à les résoudre. Si ces solutions ne répondent pas à votre problème, contactez votre centre de service.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant
	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil en appuyant sur ⏻
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique
La télécommande ne fonctionne pas	Les piles posent problème	▪ Vérifiez si les piles sont installées dans leur correcte polarité. ▪ Vérifiez si le type de pile est compatible avec la télécommande ▪ Les piles sont usées; remplacez-les par des neuves
	Problèmes avec le capteur	▪ Rapprochez la télécommande de l'appareil et mettez-la bien en face du capteur ▪ Vérifiez si le capteur ou la n'est pas endommagé. Dans ce cas la, contactez le service client.
	La télécommande est endommagée	Remplacez la télécommande par une nouvelle du même modèle.
Les dispositifs externes ne fonctionnent pas	Problème de compatibilité	Vérifiez si votre dispositif externe et les câbles sont compatibles avec l'appareil
	Mauvaise installation	Vérifiez si les dispositifs sont bien installées sont les instructions de cette notice d'utilisation
	Les câbles sont abîmés	N'utilisez pas votre dispositif externe et remplacez les câbles abîmés un professionnel adéquat

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.
Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).

- **Conseils de nettoyage**
  - L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant l'entretien.
  - Pour nettoyer le corps extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec et doux. S'il y a des taches tenaces, utilisez un peu et frottez avec une éponge délicatement afin de ne pas abîmer l'appareil.
- **Rangement**
  - Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

INFORMATIONS SUR LA MISE EN REBUT

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur à le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.	Fabriqué en RPC

edenwood